

## **25 mm knapp.**

Stanslinjen 33,5 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 22 mm bildyta.

Bakgrundbild/färg till max utfallsdiametern 30 mm.



### **32 mm knapp.**

Stanslinjen 41 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 29 mm bildyta.

Bakgrundbild/färg till max utfallsdiametern 36 mm.




**37 mm knapp (ibland kallad 38 mm).**

Stanslinjen 47 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 34 mm bildyta.

Bakgrundbild/färg till max utfalldiametern 44 mm.

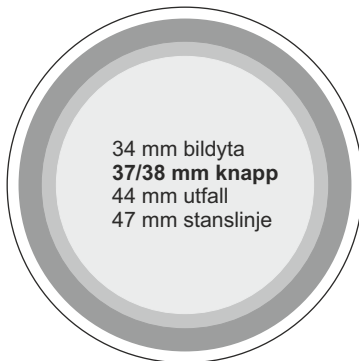


**44 mm knapp (ibland kallad 45 mm).**

Stanslinjen 53,5 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 40 mm bildyta.

Bakgrundbild/färg till max utfalldiametern 48 mm.

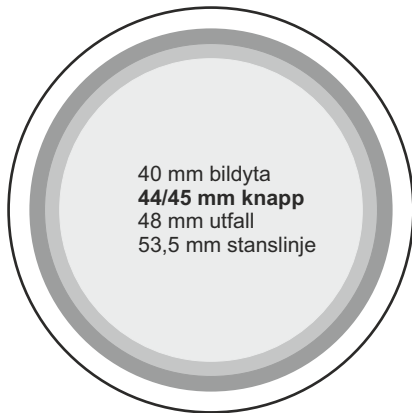


**56 mm knapp (ibland kallad 55 mm).**

Stanslinjen 67 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 50 mm bildyta.

Bakgrundbild/färg till max utfallsdiametern 63 mm.

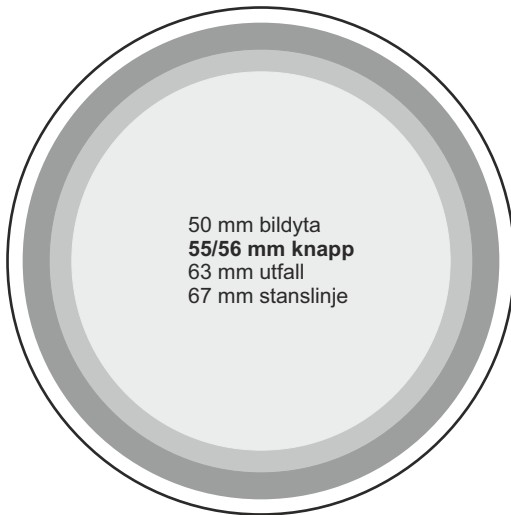


## 64 mm knapp.

Stanslinjen 76 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 60 mm bildyta.

Bakgrundbild/färg till max utfalldiametern 71 mm.

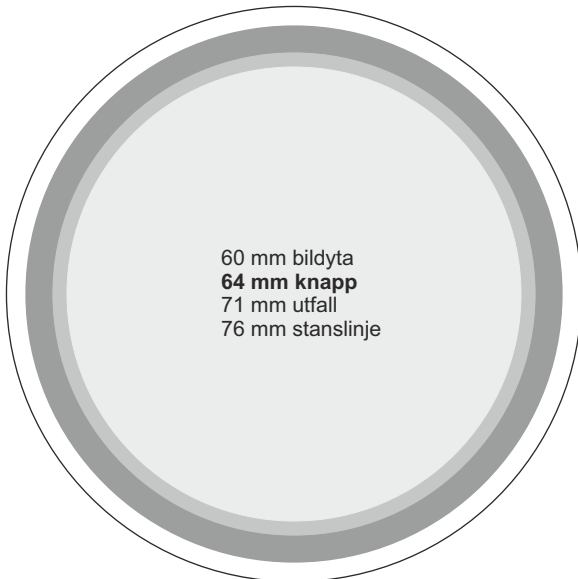

**75 mm knapp (kallas ibland 77 mm).**

Stanslinjen 87 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 70 mm bildyta.

Bakgrundbild/färg till max utfalldiametern 82 mm.



70 mm bildyta  
**75/77 mm knapp**  
82 mm utfall  
87 mm stanslinje


**87 mm knapp (ibland kallad 89 mm).**

Stanslinjen 102 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 83 mm bildyta.

Bakgrundbild/färg till max utfalldiametern 97 mm.

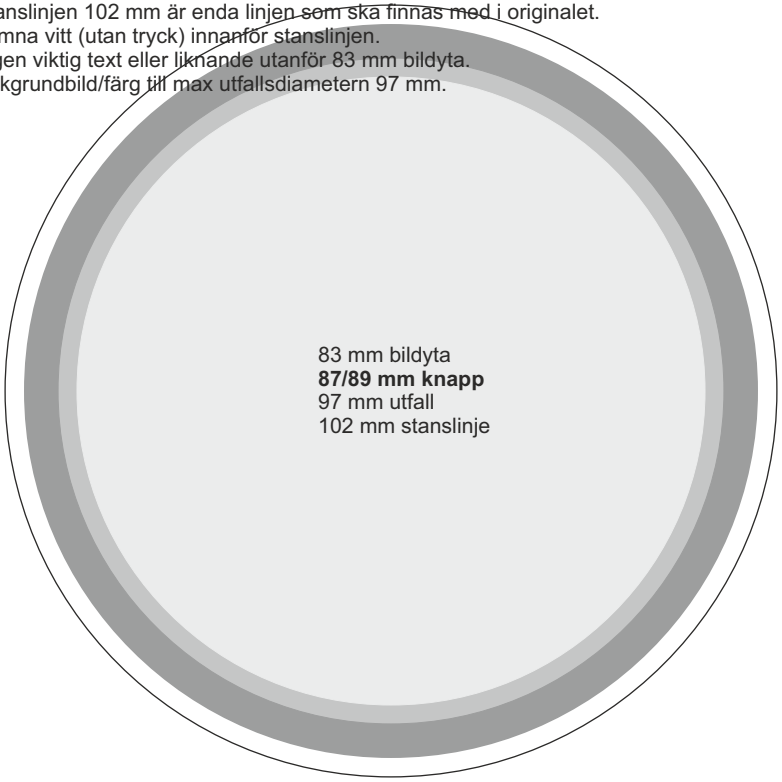

83 mm bildyta

**87/89 mm knapp**

97 mm utfall

102 mm stanslinje



**100 mm knapp (kallas ibland 102 mm).**

Stanslinjen 116 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 96 mm bilyta.

Bakgrundbild/färg till max utfalldiametern 111 mm.

96 mm bilyta

**100/102 mm knapp**

111 mm utfall

116 mm stanslinje

**25 x 25 mm kvadratisk knapp.**

Stanslinjen 37x37 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 22x22 mm bildyta.

Bakgrundbild/färg till max utfall 32x32 mm.



### **40 x 40 mm kvadratisk knapp.**

Stanslinjen 56x56 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 35x35 mm bildyta.

Bakgrundbild/färg till max utfall 51x51 mm.




**53 x 53 mm kvadratisk knapp.**

Stanslinjen 69x69 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 48x48 mm bildyta.

Bakgrundbild/färg till max utfall 64x64 mm.

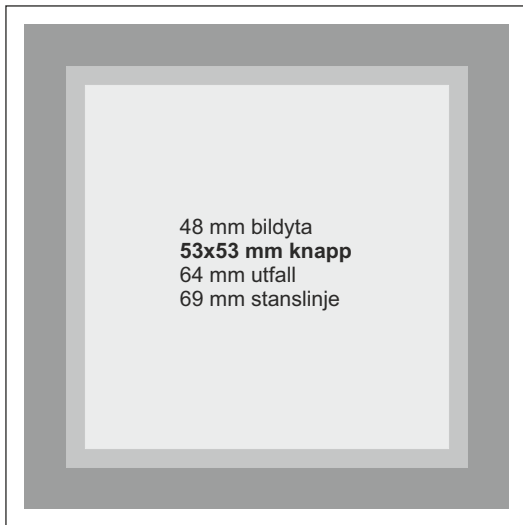


### **70 x 44 mm oval knapp.**

Stanslinjen 83x59 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 66x40 mm bildyta.

Bakgrundbild/färg till max utfall 78x59 mm.

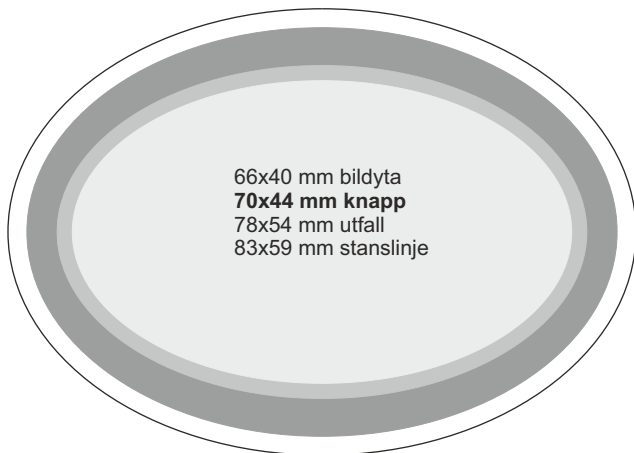

### **70 x 44 mm rektangulär knapp.**

Stanslinjen 83x59 mm är enda linjen som ska finnas med i originalet.

Lämna vitt (utan tryck) innanför stanslinjen.

Ingen viktig text eller liknande utanför 66x40 mm bildyta.

Bakgrundbild/färg till max utfall 78x59 mm.

